

Durante l'immersione, deve essere evitato ogni sforzo eccessivo: compiere dolcemente ogni movimento e mantenere calma ed autocontrollo in ogni occasione, al primo accenno di affanno, riposare sino a che la respirazione non abbia ripreso un ritmo normale.

Alle prime immersioni non si deve superare la profondità di 12 metri; scendere per gradi a profondità maggiori, soltanto dopo avere acquistato confidenza ed allenamento.

Non superare, a quote superiori ai 12 metri, i tempi di permanenza in immersione indicati nella curva di sicurezza, superati tali limiti di tempo (solo se costretti o perchè molto esperti) effettuare alle quote prescritte le soste di decompressione indicate nell'apposita tabella.

Premesso che l'uso dell'autorespiratore è consentito a chiunque goda di buona salute o sia esente da tare patologiche, l'immersione con apparecchio è sconsigliata quando le condizioni fisiche contingenti non sono perfette.

In particolare evitare di immergersi essendo affetti da raffreddore, da tosse, o da altri disturbi delle vie respiratorie; da imbarazzo di stomaco o disfunzioni intestinali; da disturbi dell'apparato circolatorio; da esaurimento nervoso, eccessiva stanchezza o depressione psico-fisica.

Manutenzione

Dopo avere usato l'apparecchio in mare, sciacquare il dosatore abbondantemente in acqua dolce.

Staccato il dosatore dal gruppo bombole, si applica l'apposito tappo nel cavallotto e si serra col morsetto.

Il dosatore «Acquasprint» può essere immerso in acqua dolce o attaccato ad un rubinetto di acqua corrente, in maniera che la stessa, penetrando dal bocchaglio, sciacqui completamente tutti i componenti interni.

Taratura del dosatore e della valvola di scarico


Nel caso in cui il dosatore venisse smontato per la sostituzione di qualche particolare o della valvola di scarico, tenere presente che si dovrà ritrarlo prima dell'uso.

Norme per la taratura :

- A** - Applicare il dosatore ad un gruppo di bombole, la cui pressione è ridotta a 15 atmosfere circa (controllare con il manometro).
- B** - Svitare per due giri la vite di regolaggio nel senso della freccia **2** indicata nel disegno illustrativo.
- C** - Immergere in acqua il dosatore montato nel gruppo bombole, con il coperchio rivolto verso il basso, avendo cura di chiudere con la mano il bocchaglio.
- D** - Girare lentamente la vite di regolaggio nel senso della freccia **1** fino a quando dalla valvola di sca-

rico, non incominciano ad uscire le prime bollicine d'aria.

- E** - A questo punto smettere di girare la vite di regolaggio in quanto che si è raggiunta la taratura desiderata.

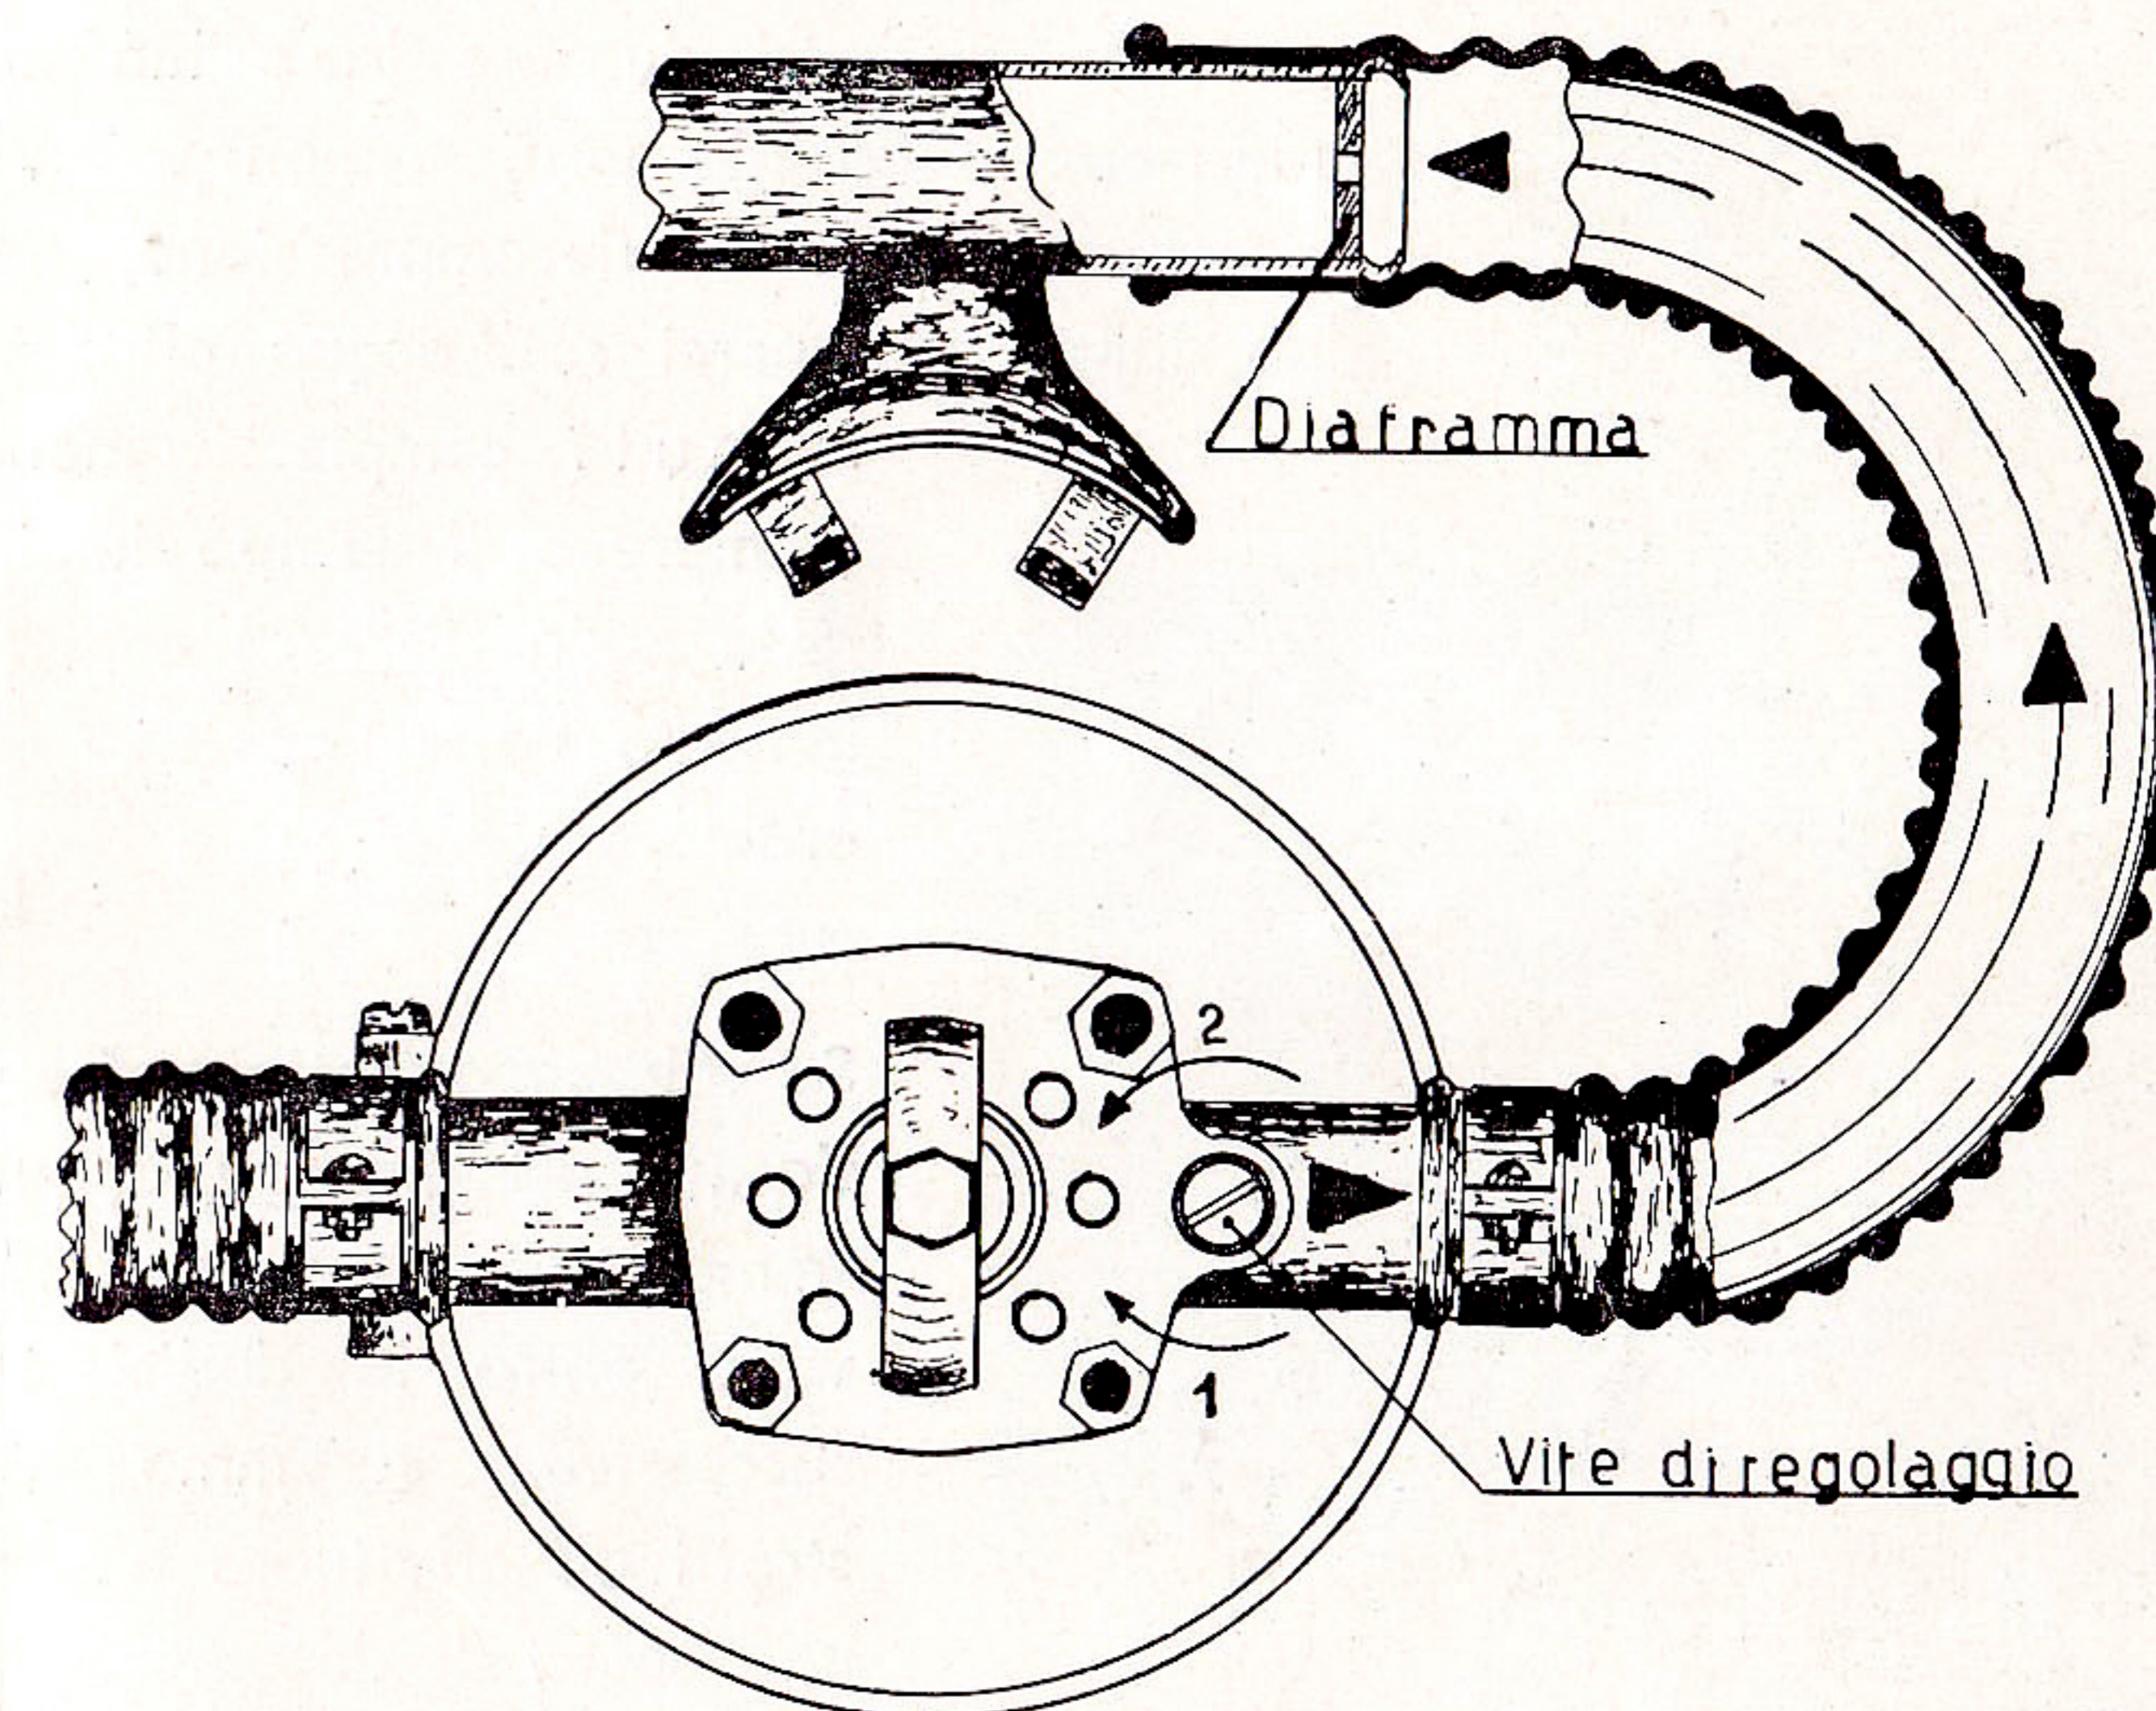

Istruzioni per il montaggio del raccordo a T diaframmato

Nel caso che si dovesse sostituire o smontare il raccordo a T diaframmato, tenere presente che il rimontaggio deve essere eseguito rigorosamente come indicato nel disegno illustrativo, e cioè con il diaframma rivolto nel verso della vite di regolaggio.